


MANAGER COMPTEUR

Muller Intuitiv

À raccorder à la sortie
télé-information client (TIC)
du compteur électrique d'une
installation de radiateurs
connectés avec le module
Muller Intuitiv with Netatmo

NOTICE D'INSTALLATION
réf. : 421AA4917 B00

*Les opérations d'installation, de configuration, de mise en service
et d'entretien doivent être confiées à un personnel qualifié.*

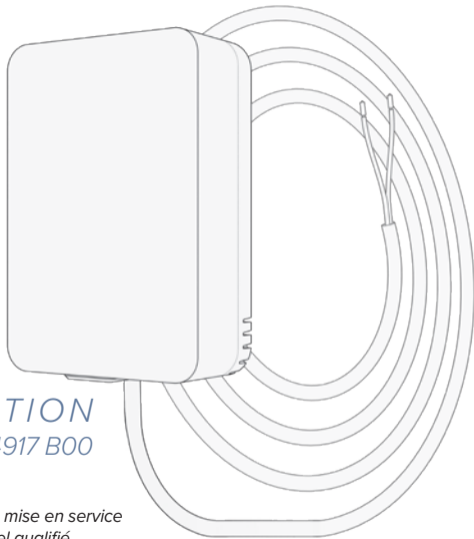

AIRELEC
Muller Intuitiv 

APPLIMO
Muller Intuitiv 

CAMPA
Muller Intuitiv 

Noirot
Muller Intuitiv 

Sommaire

PRÉREQUIS	p. 4
INSTALLATION DU MANAGER COMPTEUR GRACE À L'APP MULLER INTUITIV WITH NETATMO	p. 5
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES	p. 8
TABLEAU DE SIGNIFICATION DES VOYANTS LUMINEUX	p. 9
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	p. 10

Contenu de la boîte

- 1 Manager Compteur Muller Intuitiv avec son câble de raccordement 60cm.
- 1 pile Lithium AA 3,6V.
- 4 vis et leur clef de serrage.
- Une notice d'installation.



Pour votre sécurité et une installation efficace, lire attentivement cette notice avant l'installation.

NE PAS RALLONGER LE CÂBLE

Dans le cas où le câble de 60 cm ne suffirait pas, le remplacer intégralement par un câble de type paire torsadée blindée (*voir caractéristiques sur document Enedis-NOI-CPT_54E.pdf*)

 Produit conforme à la législation UE



Les produits électriques et électroniques doivent être mis en décharge conformément à la réglementation sur les déchets électroniques en vigueur et ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

La pile doit également être mise en décharge conformément à la réglementation sur les piles et batteries.



L'emballage doit être recyclé dans un bac pour carton.

Déclaration de conformité

Nous déclarons que le Manager Compteur est conforme aux Directives RED 2014/53/UE et RoHS 2011/65/UE. Déclaration de conformité disponible sur www.muller-intuitiv.com

PRÉREQUIS



- Nécessite une installation de radiateurs connectés, avec un ou plusieurs modules Muller Intuitiv with Netatmo, et un compteur électrique équipé d'une sortie Télé Information Client comme le compteur Bleu Electronique, le compteur Linky...
- Le service de Télé Information Client (TIC) doit être activé sur le compteur par le fournisseur d'énergie.
- L'installation à l'aide de l'APP Muller Intuitiv with Netatmo nécessite d'être connecté au Logement concerné avec le compte client.

INSTALLATION DU MANAGER COMPTEUR GRACE À L'APP MULLER INTUITIV WITH NETATMO




I1 I2

1 Raccorder le MANAGER COMPTEUR avec les 2 fils (pas de sens de branchement spécifique) :


- soit sur les bornes i1 et i2 du compteur électrique,
- Soit sur l'arrivée Télé Information Client (TIC) présente dans le tableau électrique si un bus spécifique est tiré avec le compteur électrique quand celui ci est éloigné (ex: compteur installé en limite de propriété).




Ne pas installer la pile pour l'instant.

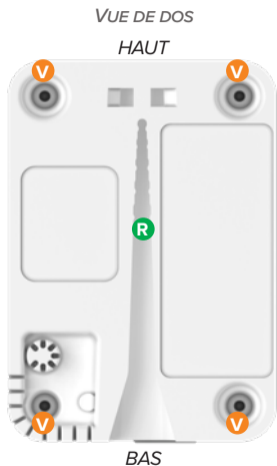



- 2** Fixer verticalement le MANAGER COMPTEUR à proximité du compteur :
- mettre une vis au mur,
 - emboîter la rainure **R**, prévue à cet effet au dos du boîtier, sur cette vis.

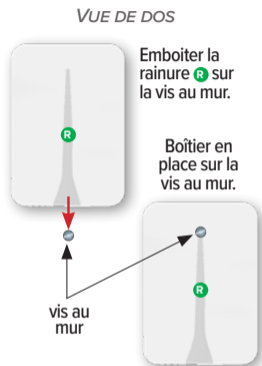
 *Ne pas utiliser de collier ou de double-face pour pouvoir ouvrir le boîtier afin de changer la pile.*



NOTA : pour refermer le MANAGER COMPTEUR, utiliser la clef et les 4 vis fournies dans les trous prévus à cet effet **V**.
Conserver la clef pour ouvrir au moment de changer de pile.

3 Ouvrir l'APP puis suivre le cheminement suivant :


- aller dans les paramètres “” ou “” selon le modèle de smartphone ou tablette utilisé.
- sélectionner “+ Ajouter un produit”,
- sélectionner “MANAGER COMPTEUR” et suivre les instructions pas à pas.

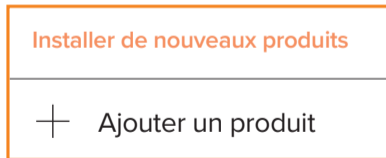

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Que faire si votre MANAGER COMPTEUR n'est pas reconnu ou ne transmet pas d'informations.

Ouvrir le MANAGER COMPTEUR et vérifier les voyants lumineux.

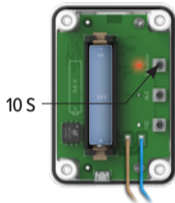

Si le voyant lumineux “Intuitiv” s’allume en rouge fixe :

- Réinitialiser le MANAGER COMPTEUR en appuyant 10 secondes sur le bouton “Intuitiv”.
- Reprendre l’installation .



Si le voyant lumineux “TIC” s’allume en rouge fixe :

- Vérifier le bon raccordement des deux fils sur les bornes i1 et i2 du compteur ou sur les bornes TIC au tableau.
- Si le raccordement est correct, prendre contact avec votre fournisseur pour qu’il active la Télé-information Client.

TABLEAU DE SIGNIFICATIONS DES VOYANTS LUMINEUX, SPÉCIFICATIONS ET ENTRETIEN

	ACTION SUR BOUTON	ÉTAT DES VOYANTS LUMINEUX	ÉTAT DE FONCTIONNEMENT
LED TIC	Appui court sur "TIC"	Vert fixe 5 secondes	Fonctionnement correct
		Rouge fixe 5 secondes	Pas de liaison avec le compteur
LED Intuitiv	Appui court sur "Intuitiv"	Vert fixe 5 secondes	Fonctionnement correct
		Clignotement vert	Non connecté au réseau radio-fréquence
		Rouge fixe	Vos radiateurs connectés avec module Muller intuitiv sont coupés (hors tension)
		Clignotement rouge rapide	Le radiateur avec le module Muller Intuitiv désigné comme «Gateway» est hors tension
		Appui 2 secondes. sur "Intuitiv"	Clignotement vert rapide
	Appui 10 secondes sur "Intuitiv"	Clignotement rouge rapide	Réinitialisation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions : 63 x 92 x 33,5 mm
- Alimentation : pile lithium AA 3,6 V ou mini-USB 5 V (adaptateur non fourni)
- Degré de protection : IP5X
- Température maximum de fonctionnement : 40° C
- Radio : - niveau de puissance < 100 mW
- bande de fréquence de 2,4GHz à 2,4835GHz.



UNE QUESTION

Rendez-vous sur notre page d'assistance technique
<https://support.muller-intuitiv.com>



Muller Intuitiv

Muller Services - 107 boulevard Ney - 75018 PARIS - FRANCE